






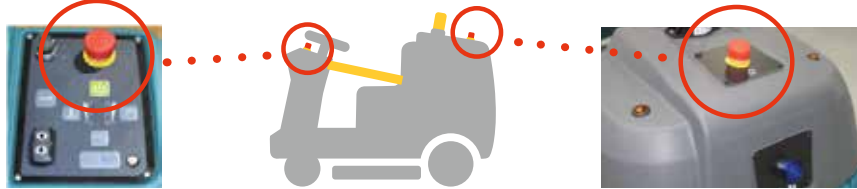


PROBLEM	ROZWIĄZANIE PROBELMU
<p>Ekran wyświetlacza maszyny nie włącza się</p>	<p>Jeśli ekran pozostaje całkowicie czarny przez ponad 90 sekund, a kontrolki na panelu sterowania migają:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy oba przyciski awaryjnego zatrzymania (czerwone), jeden na panelu sterowania, a drugi na tylnym zbiorniku, są zwolnione.  <p>Jeśli ekran jest zamrożony przez ponad 90 sekund:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyłącz maszynę, unieś siedzenie operatora i tymczasowo odłącz czerwony konektor akumulatora; poczekaj 60 sekund, a następnie ponownie podłącz. 
<p>Maszyna zatrzymuje się lub zatrzymuje w trybie autonomicznym</p>	<p>Czy zaszły jakiegokolwiek zmiany w otoczeniu? Zmiany w oświetleniu lub wyposażeniu, nowe regały lub zmiany w fizycznym układzie alejek/rozमieszczeniu?</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeśli dodano nowe wyświetlacze, upewnij się, że wejście do alejki ma szerokość 122 cm. Użyj ściereczki z mikrofibry do wyczyszczenia wszystkich kamer i czujników z zanieczyszczeń.  
<p>Z maszyny kapie woda podczas zatrzymywania lub po wyłączeniu.</p>	<p>Najczęstszą przyczyną kapania wody na podłogę jest niewłaściwe nawinięcie węża ssawy.</p> <ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że na dole węża ssawy, tuż przed podłączeniem do ssawy, utworzona została pętla. Wąż ssawy jest standardowo wyposażony w plastikowy uchwyt, który pomaga utrzymać pętlę w odpowiednim miejscu.  
<p>Uchwyt pada nie zatrząskuje się na padzie</p>	<p>Jeśli nie można zablokować zielonego uchwytu pada na padzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nawilż pad, szczególnie wokół centralnego otworu, w którym zatrząskuje się uchwyt. To zmiękczy środek pada i pozwoli uchwytowi zablokować się na padzie.  

Jeśli powyższe rozwiązania problemu nie rozwiązały Twojego problemu lub występuje kwestia bezpieczeństwa, zgłoś prośbę serwisową pod numerem +48 733 878 506.

Przy składaniu prośby prosimy o podanie szczegółów dotyczących występującego problemu oraz podjętych działań w celu jego rozwiązania. Uwaga: urządzenie często może być używane w trybie autonomicznym lub konwencjonalnym do codziennego czyszczenia, czekając na naprawę.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE PROBELMU	
Urządzenie mobilne nie łączy się z maszyną	<p>Urządzenie może mieć problem z łącznością w miejscach, gdzie sygnał komórkowy jest słaby (np. w magazynie):</p> <ul style="list-style-type: none"> Przenieś maszynę do obszaru z lepszym sygnałem (np. na salę wystawową lub do przodu sklepu), aby połączyć urządzenie mobilne. 	
Maszyna zostawia wodę lub smugi na podłodze	<p>Jeśli silnik ssawy nie działa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy ssawa jest włączona, naciskając przycisk „Vacuum” (Ssawa) na panelu sterowania. <p>Jeśli silnik ssawy działa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź czy wąż nie jest zatkany – przepłucz, jeśli są zatkane zanieczyszczeniami. Sprawdź ssawy pod kątem zanieczyszczeń – oczyść z zanieczyszczeń. Sprawdź ssawy pod kątem zużycia – obróć/przekręć lub wymień. 	 
Ładowarka miga lub urządzenie się nie ładuje	<p>Jeśli ładowarka miga pomarańczowym światłem i nie ładuje, ładowarka musi zostać zresetowana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Odłącz ładowarkę od gniazdka i podłącz ponownie (upewnij się, że gniazdko jest aktywne). Ponownie podłącz ładowarkę do urządzenia i poczekaj, aż światło na ładowarce zmieni kolor na zielony. 	 
Maszyna nie nanosi roztworu/ wody na podłogę	<ul style="list-style-type: none"> Ostrożnie przechyl zbiornik na brudną wodę, aby uzyskać dostęp do zbiornika na roztwór. Przepłucz zbiornik na roztwór i opłucz czujnik pływaka znajdujący się w tylnej części zbiornika na roztwór. (Upewnij się, że zbiornik jest pusty): Zdejmij i przepłucz filtr siatkowy/cylindryczny znajdujący się na dole zbiornika. Włóż go z powrotem i napełnij roztworem przed przetestowaniem. 	 

Jeśli powyższe rozwiązania problemu nie rozwiązały Twojego problemu lub występuje kwestia bezpieczeństwa, zgłoś prośbę serwisową pod numerem +48 733 878 506.

Przy składaniu prośby prosimy o podanie szczegółów dotyczących występującego problemu oraz podjętych działań w celu jego rozwiązania. Uwaga: urządzenie często może być używane w trybie autonomicznym lub konwencjonalnym do codziennego czyszczenia, czekając na naprawę.